## Kodak Wireless USB Adapter User's Guide

What you need to get started:

- · Printer dock plus (with or without updated firmware).
- · Kodak wireless USB adapter.
- Printer dock plus firmware updater CD (included with the adapter)
- · Computer running Windows 98SE, 2000, XP, or Mac OS X 10.2.4, 10.3.x operating system.
- USB cable.
- · Wireless device (such as a computer, mobile phone, or PDA) with Bluetooth® 1.1 technology using object push profile (OPP).

## Installation Instructions:

- 1. Check to see if you need to upgrade the printer dock firmware using any of the following methods:
- If you have a Kodak EasyShare camera, place it on the printer dock and hold down the Print and Auto-Enhance buttons on the printer dock. The printer dock firmware version will be displayed on your camera LCD.


• Begin the upgrade procedure (Step 2). The first screen that appears after opening the updater will display the printer dock's current firmware version.

· Hold down the Print and Transfer buttons on the printer dock to print a test print. (This option will use up one sheet of photo paper.) If the firmware version is lower than 2.0, continue with

step 2. Otherwise, continue with step 3.

2. Upgrade the printer dock's firmware (if needed):

a. Make sure your printer dock is connected to vour computer (see your printer dock User's Guide for details), and the power cord is unplugged from

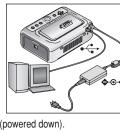

the power outlet (powered down)

- b. Hold down the Print and Auto-Enhance buttons while plugging the printer dock into a power outlet. The LEDs on the printer dock will flash, indicating it is in firmware upgrade mode. c. Place the CD that came with your adapter into your
- d. Double-click the FirmwareUpdater.exe file (Windows operating systems) or Kodak\_printerdock\_Updater file (Mac operating system). e. Follow the on-screen instructions. A message will
- appear when the update is complete. f. Unplug the printer dock from the power outlet, then
- plug it back in to initiate the firmware upgrade
- 3. Open the accessory door on the side of the printer
- 4. Plug the USB connector on the adapter into the USB connector on the printer dock



5. You can now print from your device

## Printing from your device:

Your device's interface provides the mechanism for selecting the printer dock. (See your device's User's Manual for details.)

NOTE: If your device requires authentication to be set, enter pin number 1111 for the printer dock plus.

- 1. Capture (or transfer) images to your wireless device (.jpg format)
- 2. View/select image(s) to print.
- The discovery process is initiated by your device. (See your device's User's Manual for details.) NOTE: Wireless technology must be set to "on" in order for discovery to work. See your device's User's

Manual for information on how to turn on wireless technology. Select Send or

User's Manual for details.) NOTE: You must be within 10 m (30 ft) or less of the printer dock for the wireless signal to be received. Your device then sends the selected image(s) to the printer dock, which receives and prints them. NOTE: The Auto-Enhance and Print Size settings

selected on the printer dock at the beginning of transfer will apply to the images you are sending. Getting the best picture quality:

cuing the best plot	aro quanty.		
	Image resolution/quality setting on your device		
	0.8 MP or greater	0.3-0.8 MP	Less than 0.3 MP
Recommended picture size setting on your printer dock	1 up 2 up 4 up 9 up	2 up 4 up 9 up	4 up 9 up

## Troubleshooting:

· My device does not see the printer dock plus. You may need to repeat the discovery process. Before you do, make sure your device has wireless technology turned on and the adapter is inserted into the USB connector on the printer dock. If you need further assistance, see the documentation included with your

Or, you may need to upgrade the printer dock's firmware. Follow the Installation Instructions above.

 The printer dock plus is rejecting my image(s). The only image format supported is .jpg

For additional support on your adapter or printer dock

www.kodak.com/go/printerdocks

## Kodak

Carte USB sans fil Guide d'utilisation

### Éléments requis pour démarrer :

- · Station d'impression Plus (avec ou sans micrologiciel mis à jour).
- · Carte USB sans fil Kodak.
- CD du programme de mise à jour du micrologiciel de la station d'impression Plus (inclus avec la carte).
- · Ordinateur exécutant Windows 98 SE, 2000, XP ou Mac OS X 10.2.4, 10.3.x.
- Câble USB
- Appareil sans fil (ordinateur, téléphone mobile ou assistant personnel) prenant en charge le profil OPP (Object Push Profile) (technologie sans fil

### Instructions d'installation :

- 1. Vérifiez si le micrologiciel de la station d'impression doit être mis à jour en suivant l'une des méthodes
- Si vous disposez d'un appareil photo Kodak EasyShare, placez-le sur la station d'impression et maintenez enfoncés les boutons d'impression et d'amélioration automatique de cette dernière. La version du micrologiciel de la station d'impression s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de l'appareil

OU

Commencez la procédure de mise à jour (étape 2). Le premier écran qui s'affiche après l'ouverture du programme de mise à jour indique la version actuelle du micrologiciel de la station d'impression.


ou

· Maintenez enfoncés les boutons d'impression et de transfert sur la station d'impression pour imprimer une page test (cette option utilisera une feuille de

Si la version du micrologiciel est antérieure à 2.0, passez à l'étape 2. Sinon, passez à l'étape 3. 2. Mettez le micrologiciel de la station d'impression à jour

(si nécessaire) a. Vérifiez que la station

d'impression est connectée à l'ordinateur (voir le quide d'utilisation de la station d'impression pour obtenir des

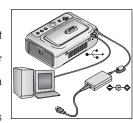

informations détaillées) et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale

- b. Maintenez enfoncés les boutons d'impression et d'amélioration automatique tout en branchant la station d'impression à la prise. Les témoins lumineux de la station d'impression cliquotent, indiquant que celle-ci est en mode de mise à jour du micrologiciel c. Insérez le CD fourni avec la carte dans votre
- d. Cliquez deux fois sur le fichier FirmwareUpdater.exe (sous Windows) ou Kodak\_printerdock\_Updater e. Suivez les instructions à l'écran. Un message
- s'affiche quand la mise à jour est terminée.
- f. Débranchez la station d'impression de la prise, puis rebranchez-la pour lancer la mise à jour du micrologiciel. 3. Ouvrez le compartiment des accessoires situé sur le
- côté de la station d'impression. 4. Branchez le connecteur USB de la carte sur le
- connecteur USB de la station d'impression.



5. Vous pouvez désormais imprimer à partir de votre

## Impression à partir de l'appareil :

L'interface de l'appareil indique le mécanisme pour sélectionner la station d'impression (voir le guide d'utilisation de l'appareil pour obtenir de plus amples

REMARQUE: si vous devez définir une authentification pour l'appareil, entrez le numéro 1111 pour la station

- 1. Prenez (ou transférez) des images sur votre appareil sans fil (format .jpg).
- 2. Affichez ou sélectionnez les images à imprimer. L'appareil lance le processus de détection (voir le guide d'utilisation de l'appareil pour obtenir de plus amples informations).

REMARQUE : la technologie sans fil doit être activée pour que la détection aboutisse. Consultez le quide d'utilisation de votre appareil pour obtenir des informations sur l'activation de la technologie sans fil

3. Sélectionnez Send ou Beam (Envoyer) sur votre appareil (voir le guide d'utilisation de l'appareil pour obtenir de plus amples informations).

REMAROUE: vous devez être à 10 m ou moins de la station d'impression pour que le signal sans fil puisse

L'appareil envoie alors les images sélectionnées à la station d'impression, qui les reçoit et les imprime. REMARQUE : les réglages d'amélioration automatique et de format de la photo sélectionnés sur la station d'impression au début du transfert s'appliquent aux images que vous envoyez.

## Obtention d'une qualité optimale :

•	bioniion a ano quanto optimalo i					
		Réglage de la résolution/qualité de l'image sur l'appareil				
		0,8 MP ou supérieur	0,3 à 0,8 MP	Moins de 0,3 MP		
	Taille de photo recommandée sur la station d'impression	1 haut. 2 haut. 4 haut. 9 haut.	2 haut. 4 haut. 9 haut.	4 haut. 9 haut.		

## Dépannage :

· Mon appareil ne détecte pas la station d'impression Plus

Vous devez peut-être répéter le processus de détection. Auparavant, vérifiez que la technologie sans fil est activée sur l'appareil et que la carte est insérée dans le connecteur USB de la station d'impression. Pour obtenir davantage d'aide, consultez la documentation incluse avec l'appareil. Ou vous devez peut-être mettre à niveau le micrologiciel

de la station d'impression. Suivez les instructions d'installation ci-dessus · La station d'impression rejette mes images.

Le seul format d'image pris en charge est le format jpg Pour obtenir de plus amples informations sur la carte ou

la station d'impression Plus

www.kodak.com/go/printerdocks

Wireless USB-Adapter Benutzerhandbuch

Kodak

- Firmware-Aktualisierungs-CD für die Druckerstation
- · Computer mit Windows 98 SE, 2000, XP oder Mac OS X 10.2.4, 10.3.x
- USB-Kabel
- · Drahtloses Gerät (z. B. Computer, Mobiltelefon oder PDA) mit Bluetooth® 1.1-Technologie mit OPP-Profil (Object Push Profile)

### Installationsanleitungen


- 1. Überprüfen Sie, ob Sie die Firmware der Druckerstation mithilfe einer der folgenden Methoden aktualisieren
- Wenn Sie eine Kodak EasyShare Kamera besitzen, setzen Sie diese auf die Druckerstation und halten Sie auf der Druckerstation die Drucktaste sowie die Taste für die automatische Optimierung gedrückt. Die Firmware-Version der Druckerstation wird auf dem Kameradisplay angezeigt.

 Beginnen Sie mit der Aktualisierung (Schritt 2). Auf dem ersten Bildschirm nach Öffnen des Aktualisierungsprogramms wird die aktuelle Firmware-Version der Druckerstation angezeigt.

· Halten Sie auf der Druckerstation die Druck- und die Übertragungstaste gedrückt, um eine Testseite zu drucken. (Hierbei wird ein Blatt Fotopapier

Bei Firmware-Versionen vor Version 2.0 fahren Sie mit Schritt 2 fort. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 3 fort. 2. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware der

a. Vergewissern Sie sich, dass die Druckerstation an den Computer angeschlossen ist (Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der

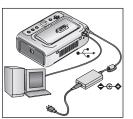

die Steckdose gesteckt ist. b. Halten Sie die Drucktaste und die Taste für die automatische Optimierung gedrückt, während Sie die Druckerstation an die Steckdose anschließen. Die LED-Anzeigen auf der Druckerstation blinken,

- c. Legen Sie die CD, die im Lieferumfang des Adapters enthalten war, in das CD-ROM-Laufwerk des Computers
- d. Doppelklicken Sie auf die Datei FirmwareUpdater.exe (Windows) bzw. Kodak\_printerdock\_Updater (Macintosh)
- e. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- und schließen Sie sie dann wieder an, um mit der Firmware-Aktualisierung zu beginnen. 3. Öffnen Sie die Zubehörabdeckung an der Seite der
- Druckerstation 4. Stecken Sie den USB-Stecker des Adapters in den



5. Sie können nun über das Gerät drucken.

## Drucken über das Gerät

Mithilfe der Schnittstelle Ihres Geräts können Sie die Druckerstation auswählen. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.)

a dia PIN-Nummar 1111 für dia D PLUS ein.

- 1. Nehmen Sie mit dem drahtlosen Gerät Bilder im Format
- 2. Zeigen Sie die zu druckenden Bilder an oder wählen

des Geräts.) HINWEIS: Sie müssen die drahtlose Technologie aktivieren, damit die Erkennung funktioniert. Informationen zum Aktivieren der drahtlosen

3. Wählen Sie auf dem Gerät die Option zum Senden

HINWEIS: Damit das drahtlose Signal empfangen werden kann, darf der Abstand zur Druckerstation

Das Gerät sendet die ausgewählten Bilder dann an die Druckerstation. Die Station empfängt und druckt

auf die gesendeten Bilder angewendet.

zielen der besten Bildqualität					
	Bildauflösung/Qualitätseinstellung des Geräts				
	0,8 MP oder mehr	0,3 bis 0,8 MP	Weniger als 0,3 MP		
Empfohlene Einstellung für die Bildgröße auf der Druckerstation	1 Kopie 2 Kopien 4 Kopien 9 Kopien	2 Kopien 4 Kopien 9 Kopien	4 Kopien 9 Kopien		

## Fehl

Bluetooth® 商标属 Bluetooth SIG, Inc. 所有。 Bluetooth® 商標為 Bluetooth SIG, Inc. 所有。 Bluetooth® 상표는 Bluetooth SIG Inc 의 소유입니다.

· Mein Gerät erkennt die Druckerstation PLUS nicht. Sie müssen die Erkennung möglicherweise erneut der Adapter über den USB-Anschluss mit der Druckerstation verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät. Eventuell müssen Sie auch die Firmware der Druckerstation aktualisieren. Befolgen Sie die oben beschriebenen Installationsanleitungen. Die Druckerstation PLUS akzeptiert meine Bilder

JPG auf oder übertragen Sie diese auf das Gerät.

Technologie finden Sie im Benutzerhandbuch des

oder Übertragen. (Weitere Informationen finden Sie

höchstens 10 m (30 Fuß) betragen

HINWEIS: Die auf der Druckerstation zu Beginn der

	uco acrato				
	0,8 MP oder mehr	0,3 bis 0,8 MP	Weniger als 0,3 MP		
Empfohlene Einstellung für die Bildgröße auf der Druckerstation	1 Kopie 2 Kopien 4 Kopien 9 Kopien	2 Kopien 4 Kopien 9 Kopien	4 Kopien 9 Kopien		
lerbehebung					

Weiteren Support zum Adapter oder zur Druckerstation PLUS erhalten Sie im Internet

Es wird nur das Bildformat JPG unterstützt.

# Kodak

Adattatore USB wireless Manuale per l'utente

Materiali necessari per iniziare

- Printer dock Plus (con o senza firmware aggiornato).
- Adattatore USB wireless Kodak.
- CD per l'aggiornamento del firmware della printer dock Plus (fornito con l'adattatore).
- · Computer con sistema operativo Windows 98 SE, 2000, XP o Mac OS X 10.2.4, 10.3.x.
- · Cavo USB.
- · Dispositivo wireless (ad esempio computer, telefono cellulare o PDA) con tecnologia Bluetooth® 1.1 e profilo

### Istruzioni per l'installazione

- 1. Verificare l'eventuale necessità di aggiornare il firmware della printer dock attenendosi a una delle seguenti
- Se si dispone di una fotocamera Kodak EasyShare. posizionarla sulla printer dock e premere i pulsanti di stampa e di ottimizzazione automatica posti su di essa. La versione del firmware della printer dock viene visualizzata sul display LCD della fotocamera. oppure
- Avviare la procedura di aggiornamento (Punto 2). La prima schermata visualizzata dopo l'avvio del programma di aggiornamento indica la versione del firmware attualmente installato sulla printer dock.

• Tenere premuti i pulsanti di stampa e trasferimento sulla printer dock per stampare una pagina di prova. (Questa opzione richiede l'uso di un foglio di carta

fotografica.) Se la versione del firmware è precedente alla 2.0, passare al Punto 2. Diversamente, proseguire con il

Punto 3.

2. Aggiornare il firmware della printer dock (se necessario): a. Verificare che la printer dock sia collegata al computer (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con la printer dock) e che il cavo di alimentazione sia scollegato

b. Tenere premuti i pulsanti di stampa e di ottimizzazione automatica collegando la printer dock a una presa di corrente. I LED della printer dock lampeggeranno, indicando che è possibile

dalla presa di corrente (mancanza di alimentazione)

c. Inserire il CD, fornito con l'adattatore, nel computer. d. Fare doppio clic sul file FirmwareUpdater.exe (sistemi operativi Windows) o Kodak\_printerdock\_Updater (sistema operativo

effettuare l'aggiornamento del firmware.

- e. Seguire le istruzioni visualizzate. Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato un
- quindi collegarla nuovamente per avviare la procedura di aggiornamento del firmware. 3. Aprire lo sportello degli accessori situato sul lato della printer dock

f. Scollegare la printer dock dalla presa di corrente,



5. Il dispositivo è ora pronto per stampare.

# Stampa dal dispositivo

È possibile selezionare la printer dock tramite l'interfaccia del dispositivo (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con il dispositivo) NOTA Se è necessario, impostare l'autenticazione sul dispositivo, immettere il pin 1111 per la printer dock Plus.

1. Acquisire (o trasferire) le immagini sul dispositivo

2. Visualizzare/selezionare le immagini da stampare Il processo di individuazione viene avviato dal dispositivo (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con il dispositivo). NOTA La tecnologia wireless deve essere attivata per consentire l'individuazione. Consultare il manuale per

l'utente fornito con il dispositivo per ulteriori informazioni

sull'attivazione della tecnologia wireless. 3. Selezionare Invia o un comando equivalente sul dispositivo (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con il dispositivo). NOTA Affinché la printer dock possa ricevere correttamente il segnale wireless, non allontanarsi di

oltre 10 m da essa.

Il dispositivo invia le immagini selezionate alla printer dock che, a sua volta, le riceve e le stampa NOTA Alle immagini inviate verranno applicate le impostazioni di ottimizzazione automatica e formato di stampa selezionate sulla printer dock all'inizio del

# Come ottenere la migliore qualità delle foto:

	Impostazione di risoluzione/qualità dell'immagine sul dispositivo			
	0,8 MP o 0,3 – 0,8 Inferiore a 0,3 MP			
Impostazione consigliata per il formato foto sulla printer dock	1 per foglio 2 per foglio 4 per foglio 9 per foglio	2 per foglio 4 per foglio 9 per foglio	4 per foglio 9 per foglio	
Risoluzione dei problemi				

Il dispositivo non riconosce la printer dock Plus.

wireless del dispositivo sia attivata e che l'adattatore sia inserito nel connettore USB della printer dock. Se è necessaria ulteriore assistenza, consultare la documentazione fornita con il dispositivo. In alternativa, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware della printer dock. Attenersi alle istruzioni

Potrebbe essere necessario ripetere le operazioni di

individuazione. Prima, verificare che la tecnologia

• La printer dock Plus non accetta le immagini inviate. Il formato JPG è l'unico supportato. Per ulteriore assistenza sull'adattatore o sulla printer

per l'installazione sopra riportate

www.kodak.com/go/printerdocks

## Kodak

Adaptador USB inalámbrico Guía del usuario

Qué necesita para comenzar:

- Base de impresión Plus (con o sin firmware
- actualizado)
- · Adaptador USB inalámbrico Kodak • CD para actualización del firmware de la base de
- impresión Plus (viene con el adaptador). · Ordenador con Windows 98SE, 2000, XP,
- o Mac OS X 10.2.4, 10.3.x.
- Cable USB. · Dispositivo inalámbrico (como ordenador,
- teléfono móvil u organizador PDA) con tecnología Bluetooth® 1.1 y Perfil de Objeto Push (Object Push Profile, OPP).

Instrucciones para la instalación:

- 1. Compruebe si necesita actualizar el firmware de la base de impresión mediante cualquiera de los métodos a continuación:
- · Si cuenta con una cámara Kodak EasyShare, colóquela en la base de impresión, pulse los botones de impresión y mejoramiento automático. La versión del firmware de la base de impresión aparece en la pantalla LCD de la cámara.

O BIEN · Comience con el proceso de actualización (paso 2). En la primera pantalla que aparece al abrir el programa de actualización se muestra la versión

del firmware de la base de impresión. O BIEN

• Mantenga pulsados los botones de impresión y transferencia de la base para imprimir una copia de prueba (con esta opción usará una hoja de papel fotográfico).

Si la versión del firmware es anterior a la 2.0, continúe

con el paso 2. De lo contrario, siga con el paso 3. 2. Actualice el firmware de la base de impresión (si fuera necesario):

a. Asegúrese de que la base de impresión esté conectada al ordenador (en la Guía del usuario de la base encontrará más



alimentación no esté enchufado b. Mantenga pulsados los botones de impresión y

de impresión. Los indicadores LED de la base comenzarán a parpadear, lo cual indica que el equipo está en el modo de actualización. c. Coloque el CD que viene con el adaptador en el ordenador.

mejoramiento automático mientras enchufa la base

d. Haga doble clic en el archivo FirmwareUpdater.exe (Windows) o Kodak\_printerdock\_Updater (Mac). e. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Finalizada la actualización aparecerá un mensaje

f. Desenchufe y vuelva a enchufar la base a la fuente

de alimentación para iniciar la actualización del 3. Abra la puerta del compartimiento para accesorios

ubicada en un lado de la base de impresión



5. A continuación, podrá imprimir desde la base

Cómo imprimir desde el dispositivo:

La interfaz del dispositivo cuenta con un mecanismo para seleccionar la base de impresión (consulte el manual del dispositivo para más detalles al respecto) NOTA: si debe autenticar el dispositivo, introduzca el

número 1111 para la base de impresión Plus.

(formatos .jpg).

2. Vea o seleccione las imágenes que desea imprimir. El proceso de descubrimiento lo inicia el dispositivo (consulte el manual del dispositivo para más detalles al respecto).

1. Capture o transfiera imágenes al dispositivo inalámbrico

NOTA: la tecnología inalámbrica debe estar activada para realizar el descubrimiento. Consulte el manual del dispositivo donde encontrará más información sobre cómo activar la tecnología inalámbrica usada. 3. Seleccione Send (Enviar) o Beam (Transmitir) en el

más detalles al respecto). NOTA: para recibir la señal inalámbrica, debe estar a 10 m (30 pies) o menos de la base de impresión. El dispositivo enviará las imágenes seleccionadas a la base de impresión para que se impriman.

NOTA: las opciones seleccionadas en la base de

impresión al comienzo de la transferencia para el

dispositivo (consulte el manual del dispositivo para

mejoramiento automático y el tamaño de impresión, se aplicarán a las imágenes que envíe Cómo obtener imágenes de la mejor calidad:

Resolución/calidad de la imager seleccionada en el dispositivo 0,3–0,8 Menos de MP 0,3 MP 0.8 MP o más Tamaño de imagen 2 copias 4 copias 1 copia recomendado para 2 copias 4 copias 9 copias copias 9 copias

Repita el proceso de descubrimiento. Antes de repetir

el proceso, asegúrese de que la tecnología inalámbrica

del dispositivo esté activada y de que el adaptador

esté insertado en el conector USB de la base de

impresión. Si necesita más ayuda, consulte la

documentación que viene con el dispositivo.

Solución de problemas:

· El dispositivo no detecta la base de impresión

También es posible que deba actualizar el firmware de la base de impresión. Siga las instrucciones para la instalación indicadas anteriormente La base de impresión no acepta las imágenes

El único formato de imagen compatible es .jpg.

Para más información sobre el adaptador y la base de

www.kodak.com/go/printerdocks

impresión Plus visite

Rochester, NY 14650 U.S.A. © Eastman Kodak Company, 2005. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare.

EASTMAN KODAK COMPANY

## Für den Anfang benötigtes Zubehör

- · Druckerstation PLUS (mit oder ohne aktualisierte
- · Kodak Wireless USB-Adapter
- PLUS (im Lieferumfang des Adapters enthalten)

## **ODER**

ODER

verbraucht.)

Druckerstation:



- um anzuzeigen, dass sich die Station im Firmware-Aktualisierungsmodus befindet.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt. f. Trennen Sie die Druckerstation von der Steckdose



HINWEIS: Wenn Ihr Gerät eine Authentifizierung erfordert,

Der Erkennungsvorgang wird vom Gerät initiiert. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch

im Benutzerhandbuch des Geräts.)

Übertragung gewählten Einstellungen für die automatische Optimierung und die Druckgröße werden

durchführen. Vergewissern Sie sich zuvor jedoch, dass die drahtlose Technologie auf dem Gerät aktiviert und

dock Plus:

The Bluetooth® trademarks are owned by the Bluetooth SIG, Inc. Les marques Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Die Bluetooth®-Marken sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. I marchi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG Inc. Bluetooth® es marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG Inc. As marcas registradas Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG Inc. De Bluetooth®-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc.

### O que você precisa para começar:

- · Estação impressora Plus (com ou sem o firmware
- atualizado)
- · Adaptador USB Kodak sem fio. • CD do Firmware Updater para a estação impressora Plus (incluído com o adaptador).
- · Computador com sistema operacional Windows 98SE, 2000 ou XP, ou Mac OS X 10.2.4, 10.3.x.
- · Cabo USB.
- · Dispositivo sem fio (como um computador, telefone celular ou PDA) com tecnologia Bluetooth® 1.1, usando o perfil OPP.

## Instruções para instalação:

- 1. Verifique se será necessário atualizar o firmware da
- estação impressora usando um desses métodos: · Se você tem uma câmera Kodak EasyShare, coloque-a na estação impressora e mantenha pressionados os botões Imprimir e Aprimoramento automático na estação impressora. A versão do firmware da estação impressora será exibida na tela de cristal líquido da câmera.

· Inicie o procedimento de atualização (etapa 2). A primeira tela que aparecer após o updater se abrir mostrará a versão corrente do firmware da estação impressora.

ou


ou

 Mantenha pressionados os botões Imprimir e Transferir na estação impressora para imprimir uma folha de teste. (Esta opção usará uma folha de papel fotográfico.)

Se a versão do firmware for anterior à versão 2.0, prossiga com a etapa 2. Caso contrário, vá para a etapa 3.

2. Atualize o firmware da estação impressora, se necessário:

a. Verifique se sua estação impressora está conectada ao computador (consulte o Guia do usuário da estação impressora para

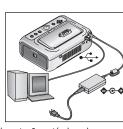

obter detalhes) e se o cabo de alimentação está plugado a uma tomada elétrica (funcionando).

- b. Mantenha pressionados os botões Imprimir e Aprimoramento automático ao plugar a estação impressora à tomada elétrica. As luzes indicadoras na estação impressora piscarão, indicando que está no modo de atualização de firmware. c. Coloque o CD que veio com o adaptador no
- computador.
- d. Clique duas vezes no arquivo FirmwareUpdater.exe (sistemas operacionais Windows) ou no arquivo Kodak\_printerdock\_Updater (sistema Mac).
- e. Siga as instruções na tela. Será exibida uma mensagem quando a atualização estiver concluída.
- f. Desconecte a estação impressora da tomada elétrica. Em seguida, reconecte o cabo para iniciar a atualização do firmware.
- 3. Abra a porta do compartimento de acessórios na lateral da estação impressora.
- 4. Insira o conector USB do adaptador no conector USB localizado na estação impressora.



## 5. Você já pode imprimir do dispositivo.

Impressão a partir do dispositivo: A interface do seu dispositivo oferece um mecanismo para seleção da estação impressora. (Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.) NOTA: Se seu dispositivo requer autenticação para ser configurado, digite o número PIN 1111 para a sua estação impressora Plus.

- Capture (ou transfira) imagens para o dispositivo sem fio (formato .jpg).
- 2. Visualize/selecione imagens para impressão. O processo de reconhecimento é iniciado pelo dispositivo. (Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.)

NOTA: A tecnologia sem fio deve ser definida como "on" (ligada) para que seia possível o reconhecimento. Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo para obter informações sobre como ativar a tecnologia sem fio.)

3. Selecione Send (Enviar) ou Beam (Transmitir) no seu dispositivo. (Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo para obter mais detalhes.)

NOTA: Figue no máximo a 10 m de distância da sua estação impressora para receber o sinal do dispositivo sem fio.

O dispositivo enviará as imagens selecionadas para a estação impressora, que as receberá e imprimirá NOTA: As configurações de Aprimoramento automático e Tamanho da cópia selecionadas na estação impressora no início da transferência serão aplicadas às imagens sendo enviadas.

### A melhor qualidade de foto: Resolução/qualidade da imagen

	configurada no dispositivo		
	0,8 MP		
Configuração recomendada para o tamanho de foto na estação impressora	1 vert. 2 vert. 4 vert.	2 vert. 4 vert. 9 vert.	4 vert. 9 vert.

## Solução de problemas:

Meu dispositivo não encontra a estação impressora Plus.

Será necessário repetir o processo de reconhecimento Antes de fazê-lo, verifique se a tecnologia sem fio está ativada no seu dispositivo e se o adaptador está inserido no conector USB na estação impressora. Se precisar de assistência, consulte a documentação que acompanha seu dispositivo. Ou, pode ser que seia necessário atualizar o firmware

da sua estação impressora. Siga as Instruções para instalação acima A estação impressora Plus está rejeitando minhas

Apenas o formato de imagem .jpg é aceito.

Para obter suporte adicional para seu adaptador ou estação impressora Plus:

www.kodak.com/go/printerdocks

## Kodak

Draadloze USB-adapter Gebruikershandleidina

Alles wat u nodig hebt om te kunnen beginnen:

- · Printerstation plus (met of zonder bijgewerkte firmware).
- · Kodak draadloze USB-adapter.
- · Firmware Updater-CD voor printerstation plus (meegeleverd bij de adapter). · Computer met een van de volgende
- besturingssystemen: Windows 98SE, 2000, XP of Mac OS X 10.2.4, 10.3.x.
- · USB-kabel.
- Draadloos apparaat (zoals een computer, mobiele telefoon of PDA) met Bluetooth® 1.1-technologie op basis van het Object Push Profile (OPP).

### Installatie-instructies:


- 1. Controleer aan de hand van één van de onderstaande methoden of u een upgrade moet uitvoeren van de firmware van het printerstation:
- · Als u een Kodak EasyShare-camera hebt, plaatst u deze op het printerstation en houdt u op het printerstation de knoppen Print (afdrukken) en Auto-Enhance (automatisch verbeteren) ingedrukt. De firmwareversie van het printerstation wordt op het LCD-scherm van uw camera weergegeven. of
- Begin met de upgradeprocedure (stap 2). Het eerste scherm dat wordt weergegeven nadat de updater wordt geopend, toont de huidige firmwareversie van het printerstation.

of · Houd de afdruk- en overdrachtknop op het printerstation ingedrukt om een testpagina af te

drukken. (Hiervoor wordt één vel fotopapier gebruikt.) Als de firmwareversie lager is dan 2.0 gaat u verder met stap 2. Ga verder met stap 3 als u een hogere firmwareversie hebt.

2. Voer een upgrade uit van de firmware van het

printerstation (indien nodig): a. Controleer of het printerstation op uw computer is aangesloten (zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw printerstation) en of de

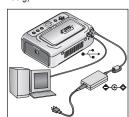

stekker van het netsnoer uit het stopcontact is gehaald.

- b. Houd de knoppen Print (afdrukken) en Auto-Enhance (automatisch verbeteren) ingedrukt als u het printerstation aansluit op een stopcontact. De lampjes op het printerstation gaan knipperen en geven aan dat het station zich in de firmwareupgrade-modus bevindt.
- c. Plaats de CD die bij de adapter werd meegeleverd in de computer.
- d. Dubbelklik op het bestand FirmwareUpdater.exe (Windows-besturingssystemen) of op het bestand Kodak\_printerdock\_Updater (Macbesturingssystemen).
- e. Volg de instructies op het scherm. Als de update is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven.
- f. Haal de stekker van het printerstation uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan om de firmware-upgrade uit te voeren.
- 3. Open het klepje van het accessoirecompartiment aan de zijkant van het printerstation.
- 4. Steek de USB-connector van de adapter in de USBconnector op het printerstation.



5. U kunt nu vanaf het apparaat afdrukken.

# Afdrukken vanaf het apparaat

U kunt het printerstation via de interface van uw apparaat selecteren. (Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie.)

OPMERKING: voer het nummer 1111 in voor uw printerstation plus als het apparaat om verificatie vraagt.

1. Leg de foto's vast op (of breng ze over naar) uw draadloze apparaat (.jpg-indeling). 2. Bekijk/selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken.

Het apparaat zoekt de geselecteerde afbeeldingen. (Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie.) OPMERKING: dit lukt alleen als de draadloze

technologie is ingeschakeld. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van draadloze technologie.

3. Selecteer op uw apparaat Send (verzenden) of Beam (doorstralen). (Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie.)

OPMERKING: het draadloze signaal kan alleen worden ontvangen als u zich op minder dan 10 m van het printerstation bevindt.

Uw apparaat stuurt de geselecteerde afbeelding(en) naar het printerstation. Zodra het printerstation de afbeeldingen heeft ontvangen, worden deze afgedrukt. OPMERKING: de instellingen voor automatisch verbeteren en afdrukformaat die voor het overbrengen zijn geselecteerd, worden toegepast op de afbeeldingen

Raadpleeg onderstaande tabel voor de beste

0	tokwaliteit:				
		Beeldresolutie/beeldkwaliteits- instelling op uw apparaat			
		0,8 MP			
	Aanbevolen foto- formaatinstelling op uw printerstation	1 foto 2 foto's 4 foto's 9 foto's	2 foto's 4 foto's 9 foto's	4 foto's 9 foto's	

## Problemen oplossen:

Mijn apparaat kan het printerstation plus niet

U moet het apparaat mogelijk nogmaals de afbeelding(en) laten zoeken. Controleer van tevoren of de draadloze technologie op uw apparaat is ingeschakeld en of de adapter in de USB-connector op het printerstation is geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw apparaat.

Mogelijk moet u een upgrade van de firmware van het printerstation uitvoeren. Volg bovenstaande installatieinstructies.

• Het printerstation plus herkent mijn afbeelding(en) niet.

De enige ondersteunde bestandsindeling is .jpg. Ga voor meer informatie over uw adapter of printerstation plus naar:

www.kodak.com/go/printerdocks

## Kodak 無線 USB 轉接器 多功能底座印相機加強版適用 使用者指南

## 開始時需要什麼:

Kodak

用户指南

多功能底座打印机增强版固件更新程序光盘(适配

多功能底座打印机增强版(带或不带更新的 固件)。

• 运行 Windows 98SE、2000、XP 或 Mac OS X

• 采用对象推送配置文件 (Object Push Profile

OPP) 的 Bluetooth® 1.1 无线设备(如计算机、

1. 查看您是否需要使用下述方法升级多功能底座打印

• 如果您有柯达 EasyShare 相机,则将其插接到多功能底座打印机上并按住上面的"打印"和 "自动增强"按钮。多功能底座打印机固件版本 将显示在您的相机液晶显示屏上。

或者

• 开始升级程序(第2步)。打开更新程序后出现

• 按住多功能底座打印机上的"打印"和"传输"按钮,以便打印一份测试页。(该选项将用光-

b. 在将多功能底座打印机插到电源插座时按住"打

d. 双击 FirmwareUpdater.exe file (Windows 操作系

e. 按照屏幕上的说明进行操作。更新完成后屏幕将

f. 从电源插座上拔掉多功能底座打印机插头,然后

将其重新接回,以便启动固件升级。

3. 打开位于多功能底座打印机侧面上的配件仓盖。

您设备的界面将会提供选择多功能底座打印机的 机制。(有关详情,请参阅设备的用户指南。)

功能底座打印机增强版的 PIN 码 1111。

注意: 如果您的设备需要设定授权,请输入对应于多

1. 获取(或传输)影像到您的无线设备(.jpg 或)。

影像发现过程由您的设备启动。(有关详情,请参 阅设备的用户指南。)

注意: 须将无线技术设定为"开启",影像发现功能才会起作用。有关如何启动无线技术的信息,请参阅您的设备用户指南。

3. 在设备上选择"发送"或"发射"。(有关详情,请参阅设备的用户指南。)

注意:多功能底座打印机只能在10米(30英尺)或更短距离内接收到无线信号。

收到信号后,您的设备即会将选定的影像发送到多 功能底座打印机并将它们打印出来。

注意: 开始传输时在多功能底座打印机上选定的"自动增强"和"照片尺寸"设定将会应用到您发送的照片上。

设备上的影像分辨率/质量设置

9 张

9 张

4. 将适配器上的 USB 接头插到多功能底座打印

统)或 Kodak\_printerdock\_Updater 文件

c. 将适配器随附的光盘放入计算机中。

印"和"自动增强"按钮。多功能底座打印机上的 LED 指示灯将会闪烁,表明其正处于固件升

如果固件版本低于2.0,则继续第2步。

2. 升级多功能底座打印机固件(如有必要)

10.2.4、10.3.x 操作系统的计算机。

使用前需要准备的物品:

• 柯达无线 USB 适配器。

移动电话或掌上电脑)。

张相纸。)

否则继续第3步。

a. 确保多功能底

座打印机连接 到计算机

(有关详情

请参阅您的多

机用户指南)

从电源插座

电源)。

级模式中。

(Mac 操作系统)。

显示一则消息。

机的 USB 接口中。

5. 现在您即可从设备打印。

2. 查看/选择要打印的影像。

获得最佳照片质量

机上的建议照片 マ寸设置

• 我的设备找不到多功能底座打印机增强版。

• 多功能底座打印机拒绝接收我的影像。

有关适配器和多功能底座打印机的其它支持, 请访问:

仅支持 jpg 图像格式。

您可能需要反复几次发现过程。在传输之前,确保 您的设备启动了无线技术且适配器插到了多功能底 座打印机的 USB 接口中。如果需要进一步帮助,请 参阅设备随附的说明文档。

或者您可能需要升级多功能底座打印机固件。按照 上述安装说明执行操作。

www.kodak.com/go/printerdocks

故障排除

并且电源线已

上拔下(断开

• USB 电缆。

安装说明

无线 USB 适配器 柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版

- 多功能底座印相機加強版 (有無更新版韌體均可)。
- Kodak 無線 USB 轉接器。
- 多功能底座印相機加強版韌體更新程式光碟 (隨附
- 執行 Windows 98SE \ 2000 \ XP 或 Mac OS X
- 10.24、10.3.x作業系統的電腦。
- USB 纜線。
- 透過 Bluetooth® 1.1 技術使用物件推入設定檔 (OPP) 的無線裝置 (例如電腦、手機或 PDA)。

- 1. 檢查您是否需要以下列方式更新多功能底座印相機
- 如果您有 Kodak EasyShare 相機,請將相機 放在多功能底座印相機上,並按住多功能底座印相機上的「列印」及「自動增 強」按鈕不放。多功能底座印相機的韌 體版本會顯示在相機螢幕上。

### 或者

開始更新程序 (步驟 2)。開啟更新程式後,螢幕 上出現的第一個畫面會顯示多功能底座印相機目 前的韌體版本。

• 將多功能底座印相機上的「列印」及「傳輸」按 鈕按住不放,開始測試列印。(此選項會使用— 張相紙。)

如果是韌體版本 2.0 以前的版本,請繼續步驟 2。 否則請繼續進行步驟 3。

2. 將多功能底座印相機的韌體升級 (若有需要):

a. 請確定多功能 底座印相機已 連接至電腦 (詳細資訊請參 閱多功能底座 印相機的使用 者指南),且電 源線已由插座 拔除 (無供電)

b. 將「列印」及 「自動增強」按鈕按住不放,同時將多功能底座 印相機的插頭插入插座。多功能底座印相機的指示燈會開始閃爍,這表示多功能底座印相機已處 於韌體更新模式。

C. 將轉接器隨附的光碟放入電腦。

- d. 連接兩下 FirmwareUpdater.exe 檔 (Windows 作 業系統) 或 Kodak\_printerdock\_Updater File (Mac 作業系統)。
- e. 請依照畫面上的指示進行操作。更新完成時,
- f. 將多功能底座印相機的插頭由插座拔除,然後再 插上,開始韌體升級。
- 3. 打開多功能底座印相機側面的配件蓋。 4. 將轉接器上的 USB 接頭插入多功能底座印相機的
- USB 接頭。



5. 這時即可從裝置進行列印。

### 從裝置列印:

裝置的介面提供選擇多功能底座印相機的機制 (如需詳細資訊,請參閱裝置的《使用者指

附註:如果裝置需要經過驗證方能設定,多功 能底座印相機加強版請輸入 pin 碼 1111。

1. 擷取 (或傳送) 影像到無線裝置 (.jpg 格式)。 2. 檢視/選取要列印的影像。

偵測程序是由裝置起始 (如需詳細資訊,請參閱裝 置的《使用者指南》)。 附註:無線技術必須設定為「開啟」,方能執行偵 測。若需要如何開啟無線技術的資訊,請參閱裝置 的《使用者指南》。

3. 選取裝置上的「傳送」或「發射」。(如需詳細資訊,請參閱裝置的《使用者指南》)。 附註:您必須位在離多功能底座印相機 10 公尺 (30 呎) 內,方能接收到無線訊號。

裝置會傳送選取的影像到多功能底座印相機,後者 在接收後加以列印。 注意:開始傳送時,多功能底座印相機中選取的「自動增強」及「相片大小」設定,會套用到您所

獲得最佳相片品質:					
		裝置上的影像解析度 / 品質設定			
		80 萬像   30 - 80   30			
多功能底座印機上的建議相 大小設定		1 張 2 張 4 張	2 張 4 張 9 張	4 張 9 張	

## 疑難排解:

• 裝置偵測不到多功能底座印相機加強版。 您可能需要重複偵測程序。執行前,請確定裝置已 開啟無線技術,同時轉接器插入多功能底座印相機 的 USB 接頭。如需進一步協助,請參閱裝置隨附

或者,您可能必須將多功能底座印相機的韌體升級。請遵循以上的安裝指示進行。

• 多功能底座印相機加強版拒絕處理我的影像。

僅支援 .jpg 的影像格式。

如需轉接器或多功能底座印相機加強版的其他

www.kodak.com/go/printerdocks

根據交通部 低功率籲理辦法 規定

■ CTL094LPD0084

# 사용자 설명서

Kodak

무선 USB 어댑터

- 시작 시 필요한 내용물:
- 프린터 독 플러스(업데이트된 펌웨어의 유무와 상관 없음). • Kodak 무선 USB 어댑터.
- 프린터 독 플러스 펌웨어 업데이터 **CD**(어댑터에 포함됨).
- 10.3.x 운영 체제가 구동되는 컴퓨터. • USB 케이블. • OPP(object push profile)를 사용한 Bluetooth ®1.1

• Windows 98SE, 2000, XP ⊞는 Mac OS X 10.2.4,

### 기술의 무선 장치(컴퓨터, 휴대 전화 또는 PDA 등).

- 1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프린터 독 펌웨어를 업데이트할 필요가 있는지 확인하십시오.
  - Kodak EasyShare 카메라가 있는 경우 프린터 독에 카메라를 꽂고 프린터 독의 인쇄 및 자동-개선 단추를 누릅니다. 프린터 독 펌웨어 버전이 카메라 **LCD**에 표시됩니다.
  - 업그레이드 절차를 시작합니다(2 단계). 업데이터를 연 후에 나타나는 첫 번째 화면에 프린터 독의 현재 펌웨어 버전이 표시됩니다.
- 테스트 인쇄물을 인쇄하려면 프린터 독의 인쇄 및 전송 단추를 누릅니다. (이 옵션은 인화지 한

장을 사용합니다.) 펌웨어 버전이 2.0보다 낮은 경우 2 단계로

2. (필요한 경우) 프린터 독 펌웨어를 업그레이드합

확인합니다.



LED에 불이 들어오면서 펌웨어 업그레이드 모드임을 나타냅니다.

d. FirmwareUpdater.exe 파일(Windows 운영 체제) 또는 Kodak\_printerdock\_Updater 파일(Mac 운영

면 메시지가 표시됩니다. 펌웨어 업그레이드를 시작하려면 콘센트에서

4. 어댑터에 있는 USB 커넥터를 프린터 독에 있는 USB 커넥터에 꽂으십시오



## 장치에서 인쇄:

카메라의 인터페이스에서는 프린터 독을 선택하는 데 필요한 메커니즘을 제공합니다. (자세한 내용은 장치 의 사용자 설명서를 참조하십시오.) 참고: 장치를 설정하는 데 인증이 필요한 경우 프린터 독 플러스용 핀 번호인 1111을 입력합니다.

1. 무선 장치로 이미지를 촬영(또는 전송)합니다 (.jpg 형식).

참고: 발견 작업을 위해서는 무선 기술이 반드시 "켜기"로 설정되어야 합니다. 무선 기술을 켜는 방법에 대한 정보는 장치의 사

참고: 무선 신호를 받으려면 최소한 프린터 독에서 10 m(30 피트)이내에 있어야 합니다.

	장치에서의 이미지 해상도/화 질 설정		
	0.8 MP 또는 0.3-0.8 미만		
	그 이상	MP	0.3 MP
프린터 독에서	<b>1</b> 개	2 개	4 개
권장되는 사진	2 개	4 개	9 개
크기 설정	4 개	9 개	
	9 개		

# 문제 해결:

第十四條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時

경우 장치와 함께 제공되는 설명서를 또는 프린터 독 펌웨어를 업그레이드해야 할 수도 있습니다. 위의 설치 지침서에 따르십시오.

이미지 형식은 .jpg만 지원됩니다. 어댑터 또는 프린터 독 플러스에 대한 추가 지원은 다음 사이트를 참조하십시오.

• 프린터 독에서 내 이미지를 거부합니다.

### Regulatory Information FCC compliance and advisory

**FC** Kodak Wireless USB Adapter This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation. Canadian DOC statement

DOC Class B compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada Class B ITE

기종별 B급 기기 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 (가정용) 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

As this equipment has obtained EMC registration for household use, it can be used in any area including residential

BQB QPL - B00567, B01687

진행합니다. 이에 해당되지 않은 경우 3 단계로

프린터 독이 컴퓨터에 연결

되어 있고(자 세한 내용은 사용자 설명서 ㅋ ㅡ ㅡ ㅜ 참조) 전원 코 드가 콘센트에 느/ T = \_\_\_ ... 서 뽑혀 있는 지(전원 꺼짐)



C. 어댑터와 함께 제공된 CD를 컴퓨터에 넣습니다.

e. 화면 상의 지침을 따릅니다. 업데이트가 완료되

프린터 독을 뽑은 다음 다시 꽂습니다. 3. 프린터 독 측면에 있는 액세서리 덮개를 엽니다.



2. 인쇄할 이미지를 보거나/선택합니다. 발견 과정이 장치에서 시작됩니다. (자세한 내용은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.)

용자 설명서를 참조하십시오. 3. 장치에서 전송 또는 빔을 선택합니다. (자세한 내용은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.) 그런 다음 장치에서 프린터 독으로 선택된 이미지 가 전송되고, 프린터 독이 이미지를 받고 인쇄합니

차고: 저소 시자 시에 프리터 도에서 서태하 자도 개선 및 인쇄 크기 설정이 보낼 이미지에 적용됩니

최상의 사진 화질 얻기

• 장치에서 프린터 독 플러스가 표시되지 않습니다. 발견 과정을 반복해야 합니다. 반복하기 전에 장치 에서 무선 기술이 켜져 있고 어댑터가 프린터 독에 있는 USB 커넥터에 꽂혀 있는지 확인합니다. 도움

www.kodak.com/go/printerdocks